


LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT

IQTS244 BELANGRIJKE GEBRUIKSPROCEDURES

1. Houd altijd de zaagkopvergrendelingsknop ingeschakeld zodat u de zaagkop in de juiste zaagstand houdt.
2. Houd de dieptestelknop aangedraaid.



3. Bij het uitvoeren van de eerste snede ziet u dat het zaagblad in de plastic lamellen zaagt. Dit is normaal en maakt deel uit van het ontwerp.

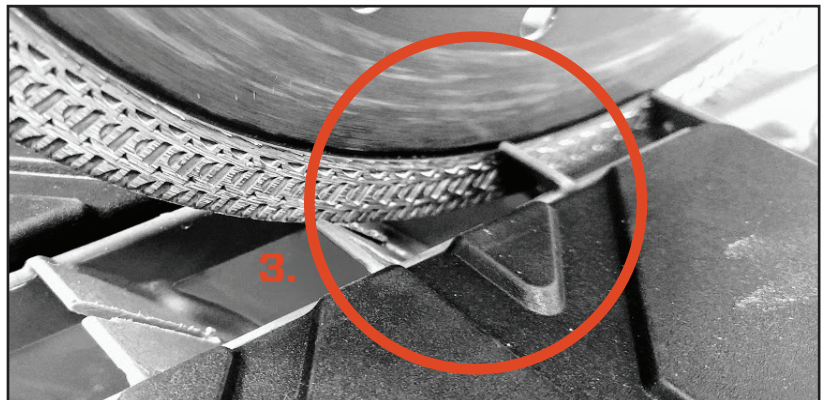

INWERKEN VAN HET ZAAGBLAD

Zaag met een nieuw zaagblad 10 of meer keer door een standaard gemiddeld hard keramisch schrootmateriaal om de diamantmatrix te openen. Zo bent u zeker van een optimale zaagkwaliteit en optimale prestaties van het zaagblad.

ZAAGTECHNIEK

- Het diamantblad moet 10° tot 20° warmer blijven dan de luchttemperatuur tijdens een normale zaagbewerking.
- Stel, afhankelijk van het te verzagen materiaal, de aanvoerdruk in voor een optimale zaagkwaliteit en optimale prestaties.
- Buitensporige warmte van het zaagblad duidt op een van drie zaken:
 1. Aanvoerdruk is te hoog
 2. Onderhoud van het zaagblad is vereist
 3. Zaagblad is niet geschikt voor het materiaal

ONDERHOUD ZAAGBLAD

Diamantbladen kunnen bot worden als de verkeerde aanvoerdruk wordt gebruikt of bij het zagen van zeer hard materiaal. Slijp of reinig het zaagblad met behulp van een slijpsteen of zaag in een zacht materiaal als zandsteen of zacht baksteen. Hiermee verwijdert u residuen op het zaagblad en opent u de diamantmatrix om het zaagblad te scherpen, zodat u hier weer mee kunt zagen.